

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



Załącznik 1

Centrum obróbcze CNC

Busellato Jet Master T - XLS5/16

stół o długości: 5 515 mm



Zdjęcia katalogowe.

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Dane techniczne:

Rok produkcji:

Maszyna NOWA

Ilość osi:

5

Zakres pracy (możliwość obrabiania elementu o wymiarze):

Po osi X: 5 515 mm

Po osi Y: 1 620 mm

Po osi Z: 250 mm

Po osi B: $\pm 185^\circ$

Po osi C: $\pm 360^\circ$

Praca w systemie 2 polowym:

2 x 2 200 mm

Prędkość posuwu osi:

Po osi X: 60 m/min

Po osi Y: 50 m/min

Po osi Z: 15 m/min

Po osi B: 7 000 °/min

Po osi C: 7 000 °/min

Wrzeciono główne:

Moc silnika głównego (S6): 13,5 kW

Minimalne obroty wrzeciona: 1 800 obr/min

Maksymalne obroty wrzeciona: 24 000 obr/min

Rodzaj uchwytów narzędziowych: HSK F63

Chłodzenie wrzeciona cieczą.

Magazyn narzędzi:

Ilość magazynków: 1 sztuka

Rodzaj magazynka: obrotowy

Pojemność magazynka: 16 pozycji

Magazyn mobilny zmiana pozycji osi X tak jak pozycji wrzeciona głównego.

Głowica wierząca:

Wiercenia pionowe: 12 sztuk

Wiercenia poziome: po osi X: 2 x 2 sztuk

po osi Y: 2 x 1 sztuk

Piła nutująca: po osi X

Średnica piły nutującej: 125 mm

Moc silnika wiertarki: 2,2 kW

Sterowanie:

Zintegrowana jednostka PC

Oprogramowanie:

Genesis Evolution

Stół maszyny:

Typ stołu:

belkowy automatycznie pozycjonowany

Ilość konsoli:

8

Długość konsoli:

1 550 mm

Mocowanie elementu:

ssawki typu IMC

Rodzaj ssaw:

24 mm

Pneumatyczne stopery do bazowania elementu.

Ilość stoperów bazowych na każdej belce:

3 sztuki

Poła pracy:

2

Ślizgacze do załadunku ciężkich elementów:

4 sztuki

Inne:

Pompa próżniowa:

w zestawie

Wydajność pompy:

250 m³/h

Smarowanie centralne:

automatyczne


Teleserwis.

Maty bezpieczeństwa

Norma CE.

Pilot zdalnej kontroli.

Maszyna sprzedawana bez narzędzi i agregatów kątowych.

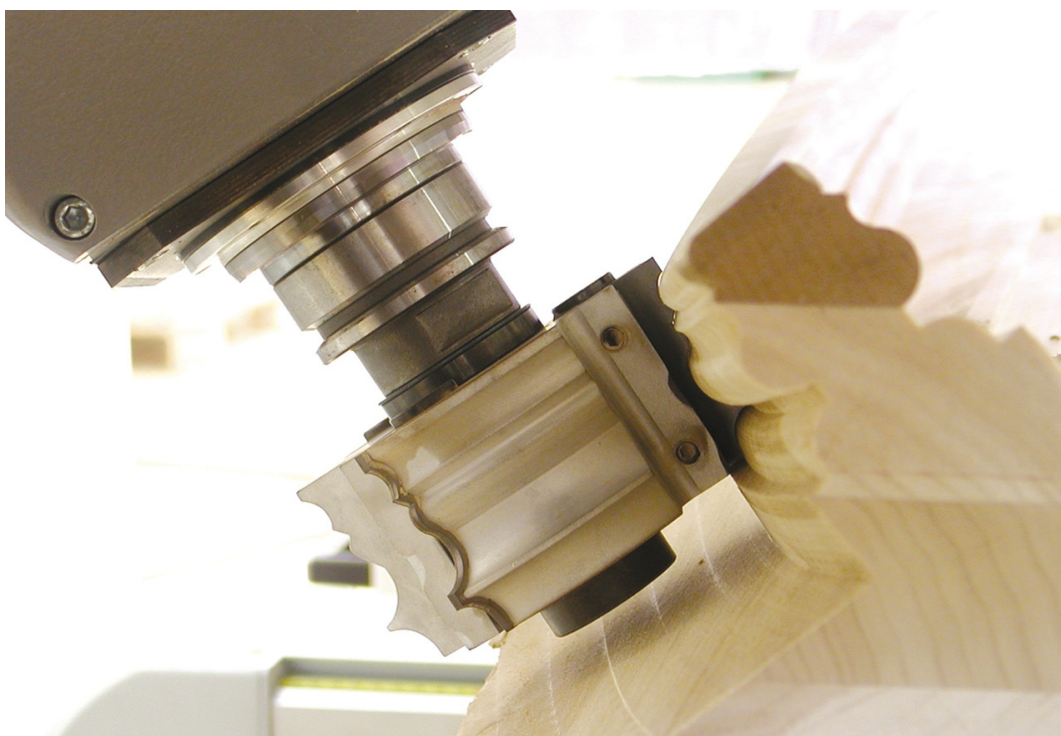

www.intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.




InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.

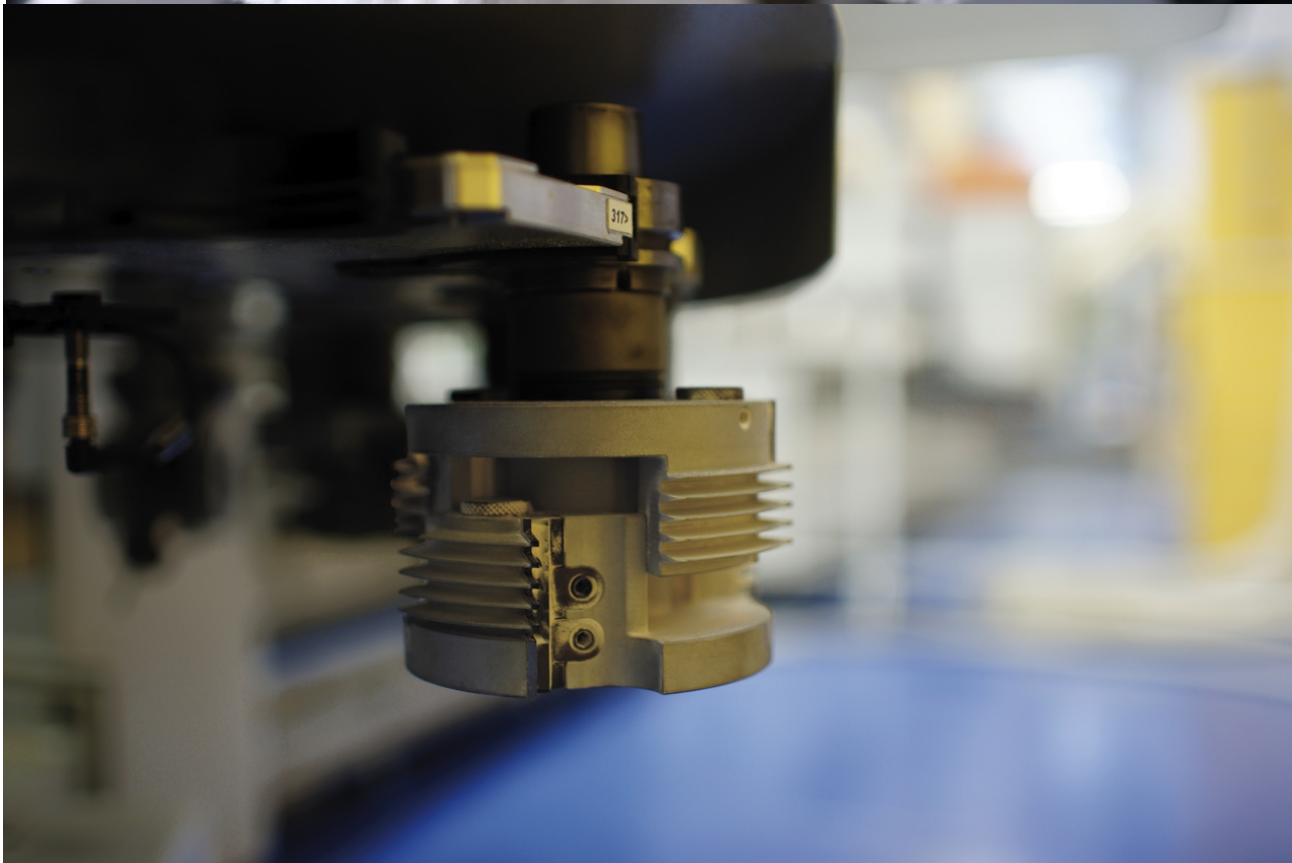

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu