

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



Centrum obróbcze CNC

Weinig Conturex



Zdjęcie katalogowe maszyny.

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

www.intermasz.eu

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Dane techniczne:

Stan maszyny: używany

Zakres roboczy:

Szerokość minimum: 25 mm
Szerokość maksimum: 260 mm
Wysokość minimum: 10 mm
Wysokość maksimum: 150 mm
Długość minimum: 180 mm
Długość maksimum: 4500 mm
Długość maksymalna robocza jest uzyskiwana przez przełożenie kilkukrotne elementu w zacisku.

Wrzeciono frezarskie nr 1:

Moc silnika S1: 20 kW
Zakres pracy silnika: 0 – 18 000 obr/min
Kierunki obrotu: Prawe / lewe
Oś C: przygotowana pod instalacje

Prędkości posuwu silnika:

- po osi Z: 60 m/min
- po osi Y: 120 m/min
- po osi C: 450 °/s

Magazyn podręczny dla wrzeciona frezującego nr 1:

- rodzaj magazynu: talerzowy
- pojemność magazynu: 18 narzędzi
- rozstaw uchwyty: 100 mm
- masa maksymalna pojedynczego narzędzia: 10 kg
- masa maksymalna wszystkich narzędzi: 130 kg
- rodzaj uchwytu narzędziowego: HSK F 63

Wrzeciono frezarskie nr 2:

Moc silnika S1:	20 kW
Zakres pracy silnika:	0 – 18 000 obr/min
Kierunki obrotu:	Prawe / lewe
Oś C:	tak

Prędkości posuwu silnika:

- po osi Z:	60 m/min
- po osi Y:	120 m/min
- po osi C:	450 °/s

Magazyn podręczny dla wrzeciona frezującego nr 2:

- rodzaj magazynu:	talerzowy
- pojemność magazynu:	18 narzędzi
- rozstaw uchwytów:	100 mm
- masa maksymalna pojedynczego narzędzia:	10 kg
- masa maksymalna wszystkich narzędzi:	130 kg
- rodzaj uchwytu narzędziowego:	HSK F 63

Magazyn zewnętrzny:

- rodzaj magazynu:	liniowy
- pojemność magazynu:	120 narzędzi
- rozstaw uchwytów:	80 mm
- rodzaj uchwytu narzędziowego:	HSK F 63

Stół załadowniczy: poprzeczny automatyczny

Stół rozładowniczy: poprzeczny automatyczny

Sterowanie CNC: Siemens Sinumerik 840 D

Sterowanie PLC: Siemens S7

Mobilny panel kontrolny.

Komputer sterujący:

- system operacyjny:	Microsoft Windows
- modem do transferu danych i diagnostyki	
- ekran dotykowy	

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



www.intermasz.eu

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.




www.intermasz.eu

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.

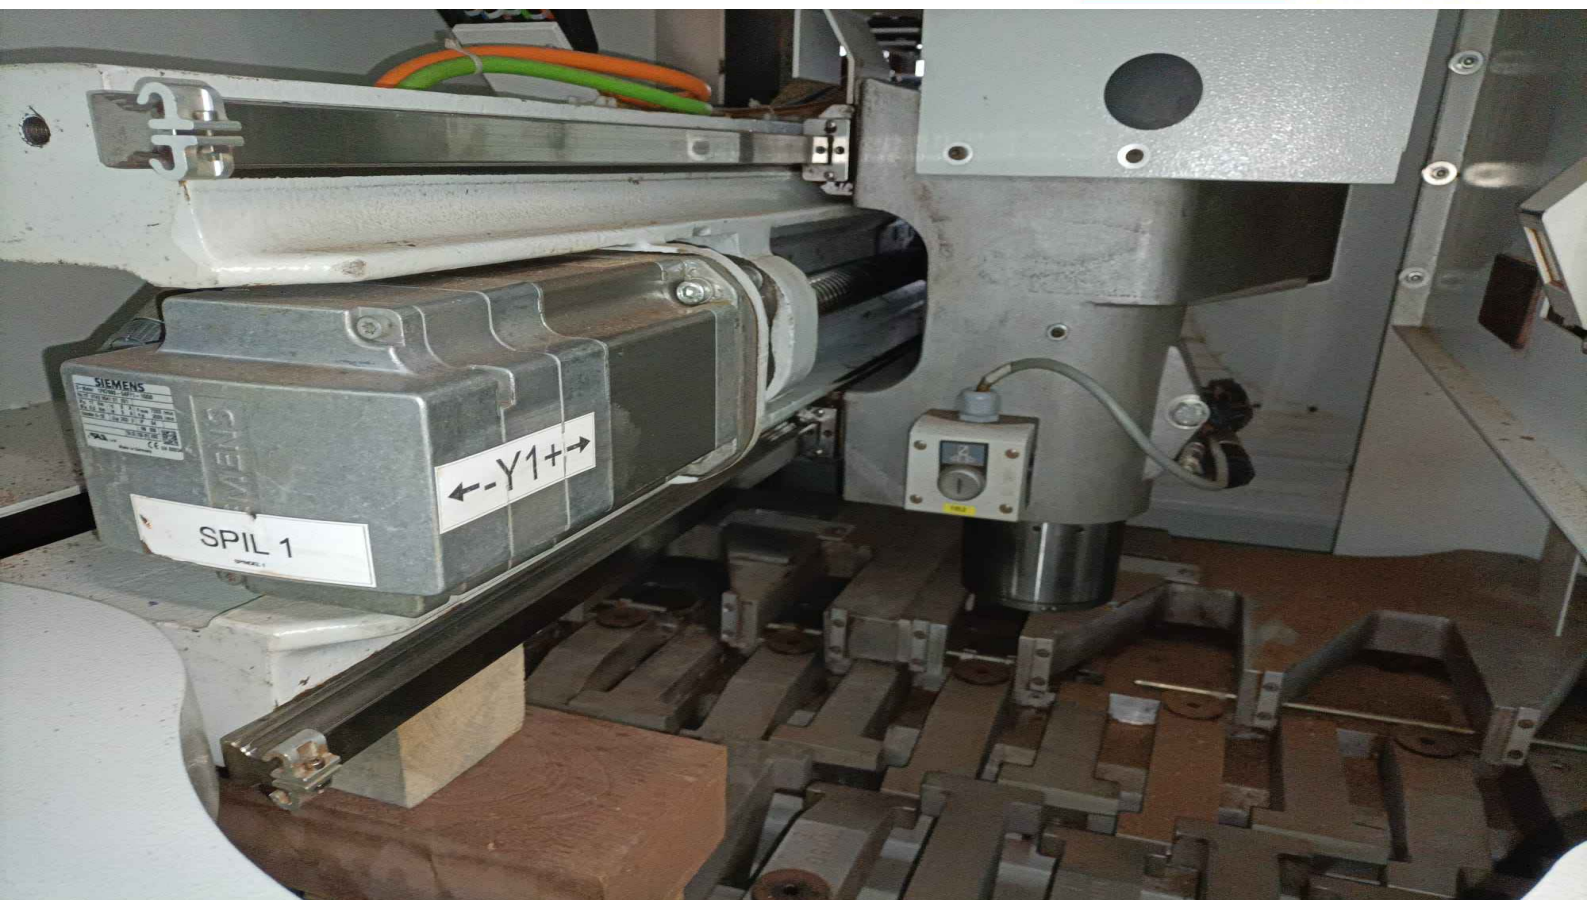

www.intermasz.eu

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



www.intermasz.eu

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu

Przemysł 4.0. Twoja cyfrowa fabryka.



www.intermasz.eu

InterMASZ Maszyny CNC Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Magazyn:
ul. Włocławska 169
87-100 Toruń

tel. (56) 654 70 88
biuro@intermasz.eu